

角度が自在に設定でき高い汎用性と安全性を確保したタラップです


低床型(4段タイプ)・高床型(5段タイプ)



取付金具



折りたたみ式手摺

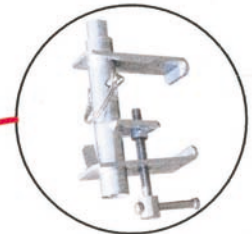

格納状態



タラップ格納状態

● 使用上の注意

1. ご使用前にタラップ本体がしっかり固定・安定されているかご確認下さい。
2. 角度調整金具が確実に固定されているか確認のうえ使用して下さい。
3. 許可荷重は、0.9kN(100kg)です。遵守して下さい。
4. 手摺は、手がかかりです。寄りかかったり、体重をかけないで下さい。
5. 収納時に、指や手などを挟まぬようご注意願います。
6. 使用中、激しい衝撃を受けたもの、著しい腐食、変形があるものは使用しないで下さい。
7. 製品を改造したり、本来の目的以外に使用しないで下さい。
8. 荷台あおりが低い場合はタラップ本体を直にかけて下さい。
あおりが高い場合は取付金具を使用し、タラップ本体をかけてご使用下さい。
9. その他、ご不明な点がございましたら、メーカーまでお問い合わせ下さい。

組立手順



① 本体をおおりに上部に掛ける



② ステップを水平に調節する



角度調整板



③ 角度調整板を締め付ける



④ 本体のセット完了後手摺を取付ける



手摺取付金具部





金具下部ボルトを回転させ締め付ける



⑤ 上下締め付けると組立完了

寸法図

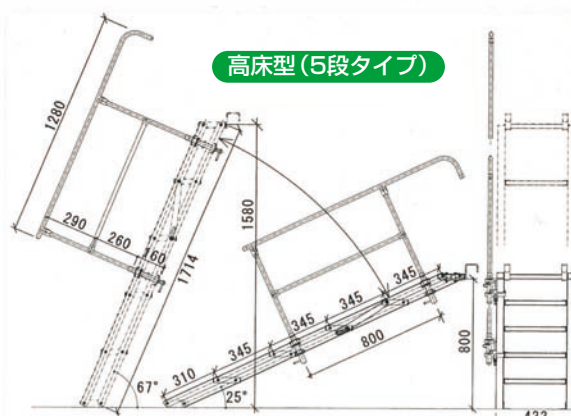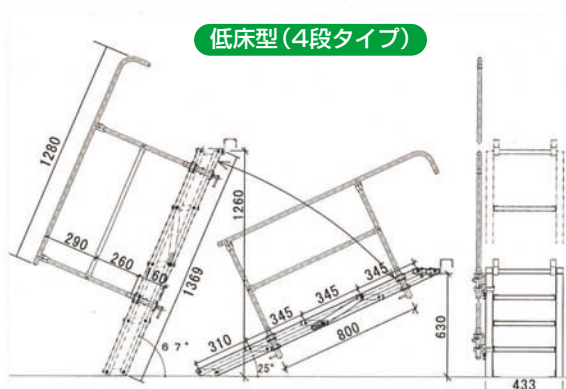

仕様

規格・寸法 形式	品番	高さ範囲	取付角度	ステップ数	材質	幅	厚み (格納時)	自重	使用荷重
低床型	FP4	630~1260mm	25~65度	4段	アルミ合金	355mm	80mm	7.5kg	100kg
高床型	FP5	800~1580mm	25~65度	5段	アルミ合金	355mm	80mm	9.0kg	100kg
取付金具	FPK	-	-	-	スチール	480mm	高さ400mm	2.1kg	100kg
手摺	FPT	4段・5段兼用	25~65度	-	スチール	1280mm	-	4.8kg	-